

Model PC03

取扱説明書

このたびは、MODEL PC03 オーディオラックをお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
お読みになったあとは大切に保存してください。

1. 安全上のご注意

お使いになる人や他人への危害、物的な損害を未然に防ぐため、必ずお守り頂きたい事項を説明します。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を次の表示で区分し説明しています。



警告 人が死亡又は重傷を負う恐れがある内容を示します。



注意 人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示します。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



人が死亡又は重傷を負う恐れがある内容を示します。



人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示します。



人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示します。



警告



- ・ 分解・改造や修理は絶対しないでください。変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。
- ・ 本製品の組み立て時は、小さな子供やペットが近づかないよう注意して下さい。
- ・ 取り付けは、製品重量に耐える場所で、本取扱説明書に従って設置して下さい。



- ・ この製品は非防水です。浴室や屋外のなどの湿気・水気の多い場所での使用はできません。
- ・ 床に傾斜や落差のある不安定な場所では使用しないで下さい。
- ・ 設置の際は本体が水平になるように調整して下さい。
- ・ 直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けて下さい。
- ・ 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないで下さい。
- ・ 商品の上に乗ったり、腰掛けたりしないで下さい。小さなお子さんがぶら下がったり、遊び道具の代わりに使ったりしないで下さい。
- ・ 天板や棚板からはみ出して機器を置かないで下さい。
- ・ 使用中にガタツキが出てきたら、各部のネジを締め直して下さい。
- ・ アンプを収納する場合、上部に2cm程度の隙間を取るようにして下さい。又重い物は下段に置いて下さい。
- ・ 天板や棚板の上に熱いカップやポットを置かないで下さい。
- ・ キャスターやプラスチック脚をご使用時に、ラックを移動されるときは、出来るだけゆっくり、また下の方に力を入れて移動をお願いします。特に過度に荷重を掛けているときは、一層慎重な移動をお願いします。

2 組立方法

部品表や外観図は、4ページを参照して下さい。
組み上げ開始前に、必ず部品の数量を確認してください。




注意

支柱を取り付ける際には、初めはゆるく仮締めしておき、全段の支柱が組み上がってから各段の支柱をぎっちり締めこんでください。支柱を初めからしっかり組み付けますと、すべての支柱を組みつけられなくなることがあります。また、最後に全段をしっかり締めなおすときも、強くねじ込み過ぎると棚板等を損傷する恐れがありますので、強く締めすぎないように注意して組み立ててください。

- (1) 天板を傷を付けないために、表面を下にして柔らかい布等の上に置きます。
- (2) 下図を参照し、天板用両切りネジを天板の四隅に手で軽く止まるまでねじ込んで取付けます。
この時、天板用両切りネジのネジ山の短い方を天板側に向けてねじ込みます。※反対にねじ込むと天板を破損するのでご注意ください。
- (3) 上記で取付けた天板用両切りネジに、2-3段目用支柱（150mm）を軽く止まるまでねじ込み取付けます。




注意
支柱をねじ込みすぎると
天板を破損します

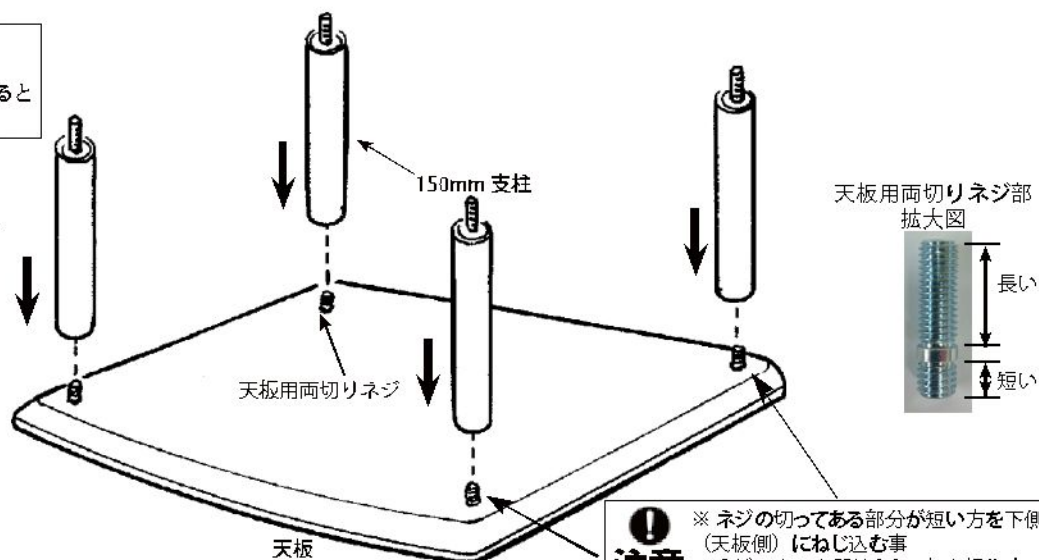


注意
※ ネジの切っただけ部分が短い方を下側（天板側）にねじ込む事
※ ネジの上下を間違えると天板を損傷することがあります


- (4) 次に、中間棚板を上記で取付けた4本の支柱に取付けてある両切りネジに挿入します。
- (5) 中間棚板から出ているネジに1-2段目用支柱（350mm）を軽く止まるまでねじ込み取付けます。
- (6) 中間棚板に図のようにヘッドフォンハンガーを付属のネジで取付けます。

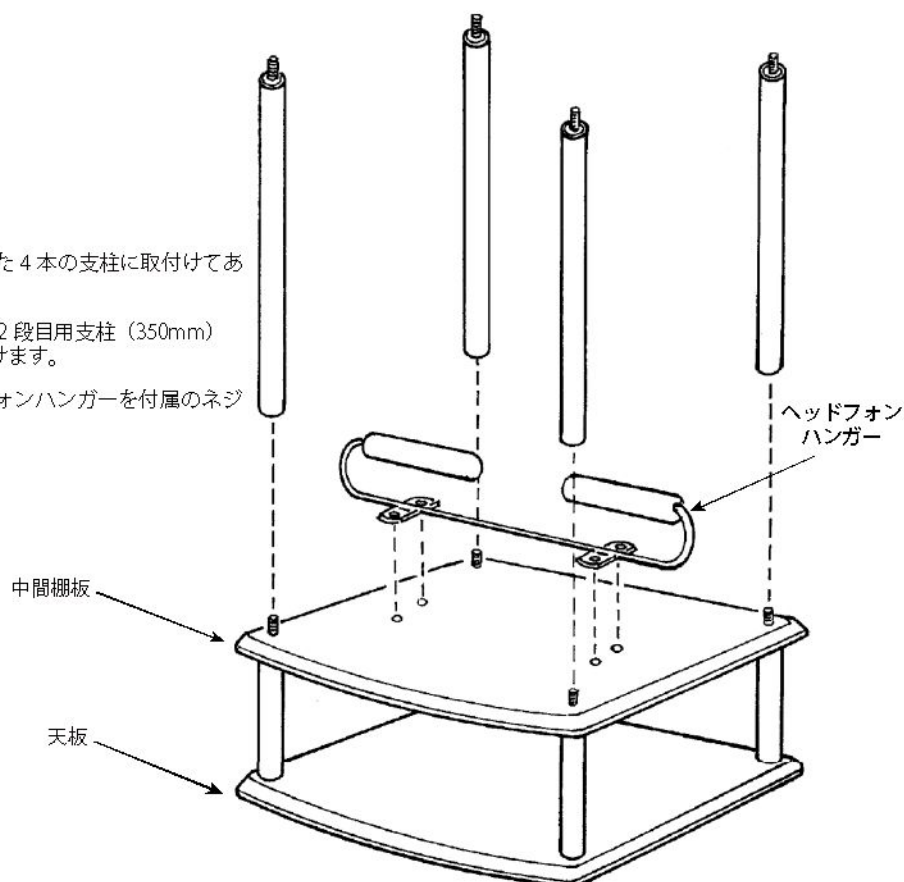

- (4) 次に、一段目棚板を先に取り付けた4本の支柱に取り付けてある両切りネジに挿入します。
- (5) 一段目棚板から出ているネジにインシュレーターを軽く止まるまでねじ込み取付けます。
- (6) 最後に全体のバランスを確認しながら、すべての支柱をしっかりと締付けてください。
- ※このとき、強く締めすぎると棚板を損傷しますのでご注意ください。

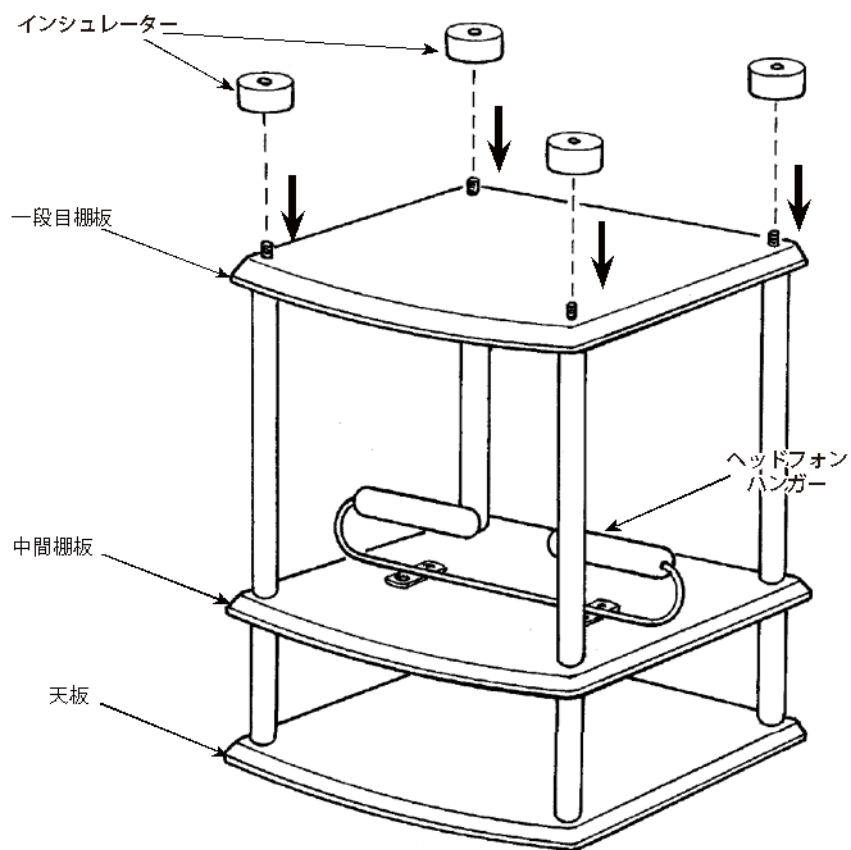


完成イメージ

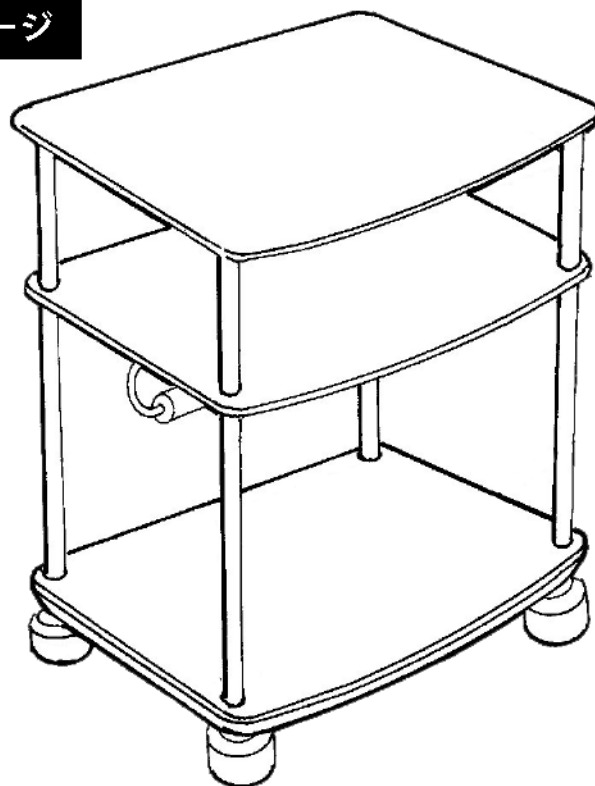

3 部品表

部品名	寸 法	数 量
① 天板	W403×D298×H18(mm)	1
② 中間棚板	W403×D298×H18(mm)	1
③ 一段目棚板	W403×D298×H24(mm)	1
④ 上段支柱	150mm (スペーサー付き50mm両切りネジ付)	4
⑤ 下段支柱	350mm (スペーサー付き50mm両切りネジ付)	4
⑥ インシュレーター(ローカー ボン銅)	38mm	4
⑦ 天板用両切りネジ	30mm	4
⑧ ヘッドフォンハンガー	W380×D78(mm)	4
⑨ ヘッドフォンハンガー用取付ネジ		4
⑩ 六角レンチ		1
⑪ ログプレートラベル		1

4 外觀図・仕様

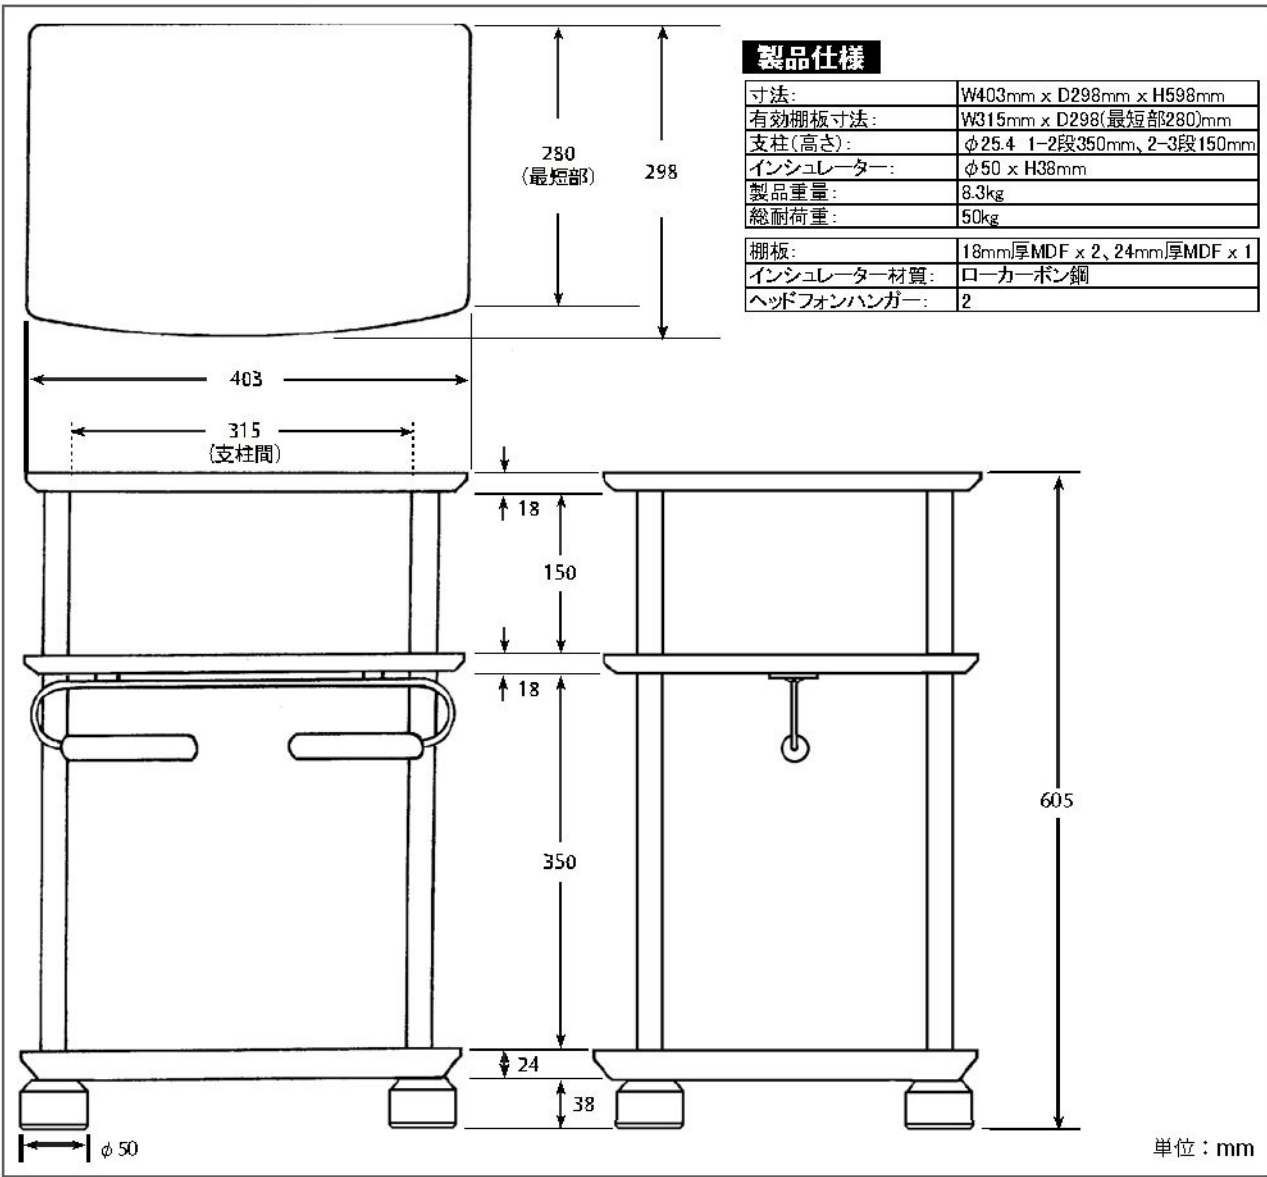

Sound Magic 製造・発売元

NETWORK JAPAN

お問い合わせ・ご購入は、弊社正規販売店又は弊社営業窓口へ
〒557-0045 大阪市西成区玉出西2丁目16-3

ネットワークジャパン株式会社 TEL:06-6105-0707 FAX:06-1050708

<https://www.network-jpn.com/> E-mail : info@network-jpn.com
<https://www.network-jpn.com/pc03bb/>

(4)